SAMSUNG

MP3-afspiller

Brugervejledning

funktioner i din nye MP3-afspiller

Fremragende design. Smart. Pålidelig. Og masser af sjov. Din nye MP3-afspiller er alt dette og mere. Dens kompakte silhuet fylder mindst muligt i din lomme, og dens banebrydende teknologi sørger for den bedste lyd. Du vil elske din nye MP3-afspiller, uanset om du dyrker motion, overfører dine favoritmelodier eller sågar lytter til FM-radio. Brug den én gang, og du vil undre dig over, hvordan du nogensinde har kunnet undvære den.

BRUGERVENLIG GRÆNSEFLADE!

MP3-afspilleren er et USB-integreret produkt uden behov for et USB-kabel og giver dig hurtig dataoverførselshastighed og praktisk opladning.

FRIHED TIL DINE FAVORITVALG MED MP3-AFSPILLEREN!

Du kan redigere dine favoritmusikfiler på spillelisten.

UDVIDELSE OG KOMPATIBILITET

Med din nye afspiller er du ikke begrænset til MP3-filer. Din afspiller understøtter formaterne MP3 og WMA.

BERØRINGSFØLSOM NAVIGATION!

Du kan røre ved berøringsskærmen for at navigere gennem menuer.

LÆNGERE SPILLETID OG HURTIGERE OVERFØRSLER!

Et fuldt opladet batteri kan spille op til 15 timers musik (når der anvendes høretelefoner).

Overførselstiderne er kortere. På grund af dens USB 2.0-mulighed, er afspilleren meget hurtigere end modeller med USB 1.1.

AKUSTISK VIDUNDER

Din nye MP3-afspiller har indbygget DNSe (Digital Natural Sound engine), den unikke lydteknologi fra Samsung™, som er skabt for at levere rigere, dybere lyd og give en utrolig lytteoplevelse.

HVOR FORM MØDER FUNKTION

Ja. Den er tynd og ser godt ud. Men den er også let at holde på og at bruge.

sikkerhedsinformationer

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

ADVARSEL	Betyder at der er risiko for dødelig eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG	Betyder at der er en mulig risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret.
FORSIGTIG	For at nedsætte risikoen for brand, eksplosion, el-stød eller personskade, når du bruger din MP3-afspiller, skal du følge følgende grundlæggende sikkerhedsforskrifter:
BEMÆRK	Betyder tip eller henviser til sider, der kan være praktiske ved brug af afspilleren.

	Forsøg IKKE.
	Adskil IKKE.
	Rør IKKE.
	Følg vejledningerne omhyggeligt.
	Fjern strømstikket fra stikkontakten.
	Kontakt servicecenter for hjælp.

Disse advarselssymboler er her for at forhindre, at du eller andre kommer til skade. Følg dem omhyggeligt. Gem disse, når du har læst dette afsnit, et sikkert sted til senere brug.

sikkerhedsinformationer

Denne vejledning beskriver den korrekte anvendelse af din nye MP3-afspiller. Læs den omhyggeligt for at undgå at beskadige afspilleren eller at du kommer til skade.
Vær særlig opmærksom på følgende alvorlige advarsler:

BESKYT DIG SELV

- Adskil, reparer eller modificer ikke selv dette produkt.

FORSIGTIG

- Produktet må ikke blive vådt eller tabes i vand. Hvis produktet bliver vådt, må du ikke tænde for det, da du kan få et elektrisk stød. I stedet skal du kontakte et Samsung servicecenter i nærheden af dig.

FORSIGTIG

- Brug ikke høretelefoner, når du kører på cykel, i bil eller på motorcykel. Ellers kan det medføre alvorlige skader. Desuden er det ved lov forbudt i mange områder.
  Brug af høretelefoner, når du går eller jogger på en vej, specielt på fodgængerovergange, kan medføre alvorlige ulykker.

- For din egen sikkerhed skal du sikre dig, at kablerne til høretelefonen ikke kommer i vejen for dine arme eller omgivende objekter, når du træner eller spadserer.

- Vær opmærksom, når du bruger afspilleren med USB-stikket trukket ud. Det skarpe USB-stik kan medføre skade.

ADVARSEL

- Anbring ikke produktet i fugtige, støvede eller sodede områder, da disse miljøer kan medføre brand eller elektrisk stød.

BESKYT DIG SELV

ADVARSEL

- Brug af høretelefoner eller hovedtelefon i lang tid kan medføre alvorlige skader på din hørelse.
  Hvis du udsættes for lyde højere end 85 dB i længere tid, kan det påvirke din hørelse i negativ retning. Jo højere lyden er, jo mere alvorligt skades din hørelse (en almindelig samtale er på 50 til 60 dB, og støjniveauet på en vej er omkring 80 dB). Det anbefales kraftigt, at du indstiller lydstyrken til medium (niveauet medium er som regel 2/3 af maksimum).
- Hvis det ringer for dine ører, skal du skrue ned for lyden eller ophøre med at bruge høretelefoner eller hovedtelefoner.

BESKYT DIN MP3-AFSPILLER

- Efterlad ikke afspilleren i temperaturer over 35 °C, som f.eks. i en sauna eller en parkeret bil.
- Udsæt ikke afspilleren for overdreven kraft ved at tabe den.
- Anbring ikke tunge objekter oven på afspilleren.
- Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller støv ind i produktet.
- Anbring ikke produktet tæt på magnetiske elementer.
- Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data.
- Brug kun tilbehør, der leveres af eller er godkendt af Samsung.

FORSIGTIG

- Sprøjt ikke vand på produktet. Rens aldrig produktet med kemiske væsker, som f.eks. benzin eller fortynder, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller ødelægge overfladen.

FORSIGTIG

- Sprøjt ikke vand på produktet. Rens aldrig produktet med kemiske væsker, som f.eks. benzin eller fortynder, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller ødelægge overfladen.

BEMÆRK

- Når du udskriver denne vejledning, anbefaler vi, at du udskriver i farver og markerer ”Tilpas til side” i udskriftsindstillingerne for bedre visning.

indhold

DET GRUNDLÆGGENDE 7

7 Hvad er inkluderet
7 Brug af kabelopruller
8 Din MP3-afspiller
11 Skærmvisninger
12 Brug af berøringsknappen
12 Brug af clipsen
13 Opladning af batteriet
14 Pas på batteriet
14 Tænd og sluk
15 Afspilning af musik
16 Kontrol af lydstyrken
16 Deaktivering af knapperne
17 Ændring af indstillinger og valg
17 Musikvalg
19 FM-radiovalg
23 Tidsvalg
24 Sprogvalg
26 Systemvalg
29 Nulstilling af system

SAMSUNG MEDIA STUDIO 30

30 Pc-krav
31 Installation af Samsung Media Studio
32 Organisering af mapper og filer med Samsung Media Studio
34 Sådan tilføjes mapper
34 Sådan tilføjes filer
35 Overførsel af filer til afspilleren med Samsung Media Studio

indhold

MUSIKLYTNING
37

37 Lytte efter kategori
38 Pause
38 Søge i et nummer
38 Afspille det aktuelle nummer fra starten
38 Afspille af det forrige eller næste nummer
39 Sådan søges i en musikfil
39 Sådan skiftes tilbage til den aktuelle afspilningsskærm
40 Oprette en spilleliste med Samsung Media Studio
41 Tilføje musikfiler til en eksisterende spilleliste
42 Overføre en spilleliste til din afspiller med Media Studio
43 Afspille en spilleliste
44 Brugerdefineret funktion for brugerknappen
44 Sådan indstilles brugertilstandsknappen

indhold

MERE END MUSIK 47

47 **Lytte til FM-radio**
48 Sådan søges efter FM-stationer
49 Sådan gemmes stationer i hukommelsen til forudindstillinger
49 Sådan lyttes til forudindstillede stationer
50 Sådan slettes en gemt station
51 **Stemmeoptagelse**
52 Sådan stoppes optagelse
53 Optagelsers filnavne
53 Sådan lyttes til en tidligere optaget fil

PROBLEMLØSNING 54

54 **Problemløsning**

APPENDIKS 57

57 **Menutræ**
58 **Produktspecifikationer**
59 **Licens**

det grundlæggende

HVAD ER INKLUDERET

Din nye MP3-afspiller leveres med følgende tilbehør. Hvis du mangler nogle af disse ting, skal du kontakte et Samsung servicecenter.

	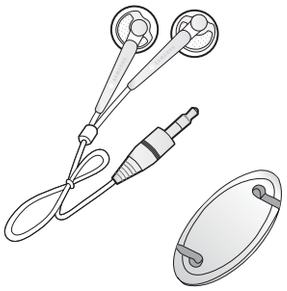	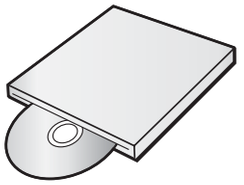	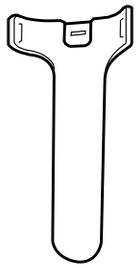
Afspiller	**Høretelefoner/ Kabelopruller**	**Installations-cd**	**Clips**

Tilbehørets design kan med hensyn til forbedringer, ændres uden varsel.

BRUG AF KABELOPRULLEREN

1. Sæt høretelefonkablet i kabeloprulleren, og rul det omkring.

2. Sæt høretelefonkablet i oprullerens to huller.

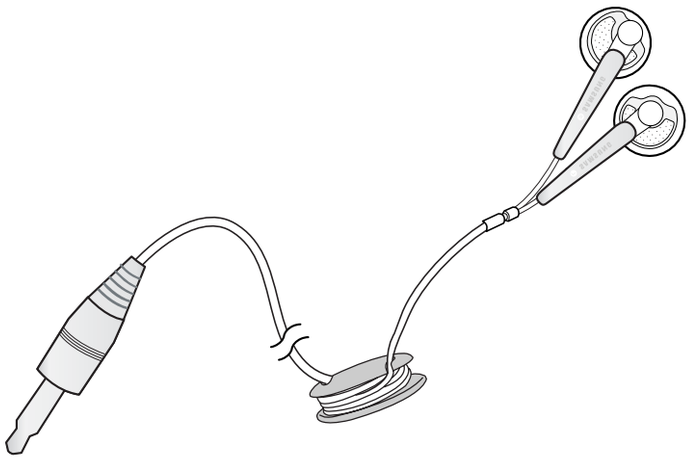

DIN MP3-AFSPILLER

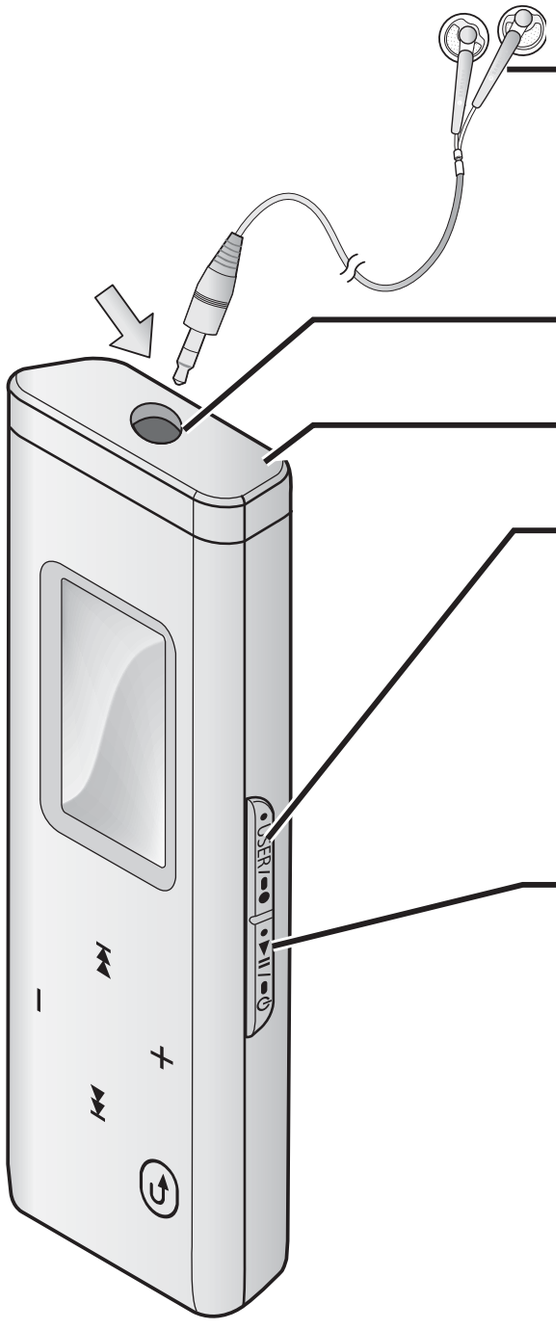

Høretelefoner

Mærket “L” betyder til venstre øre, og “R” betyder til højre øre. Fungerer også som antenne for FM-radioen i MP3-afspilleren.

Høretelefonstik

LED-lys

Knappen User/Recording (Bruger/Optagelse) •USER/⏺

Tryk for at indstille område, der skal gentages, DNSe, afspilningshastighed, afspilningstilstand eller standsning af optagelse.
Tryk, og hold kort nede for at starte optagelse.

Knappen Power & Play/Pause (Tænd/sluk samt Afspil/Pause) •►II/⏻

Tryk for at afspille/holde pause og for at flytte til den valgte menu/bekræfte og gemme dit valg. Tryk, og hold kort nede for at tænde/slukke.

DIN MP3-AFSPILLER (fortsat)

Disse knapper er berøringsknapper.

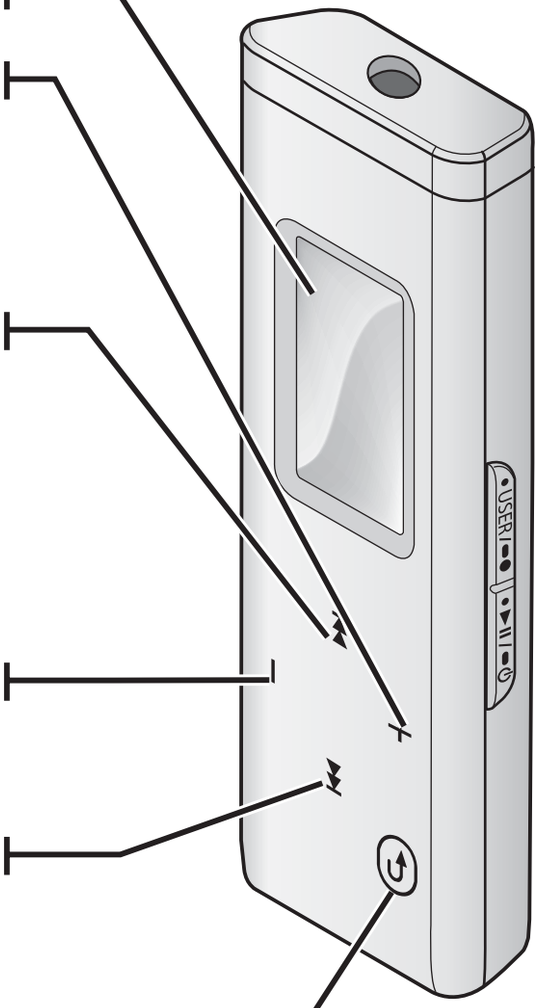

Skærmvisning

+ Knap for at forøge lydstyrken

Tryk for at forøge lydstyrken eller gå et emne/en menu op.

⏮ Filsøgeknap (venstre)

Tryk for at gå til forrige nummer/menu eller for at afspille det aktuelle nummer fra starten.

Tryk, og hold kort nede for hurtigt at scanne numre.

— Knap for at sænke lydstyrken

Tryk for at formindske lydstyrken eller gå et emne/en menu ned.

⏭ Filsøgeknap (højre)

Tryk for at gå til næste nummer/menu.
Tryk, og hold kort nede for hurtigt at scanne numre.

Knappen Tilbage

Tryk for at vende tilbage til forrige skærm.
Tryk, og hold kort nede for at flytte til hovedmenuen.

DIN MP3-AFSPILLER (fortsat)

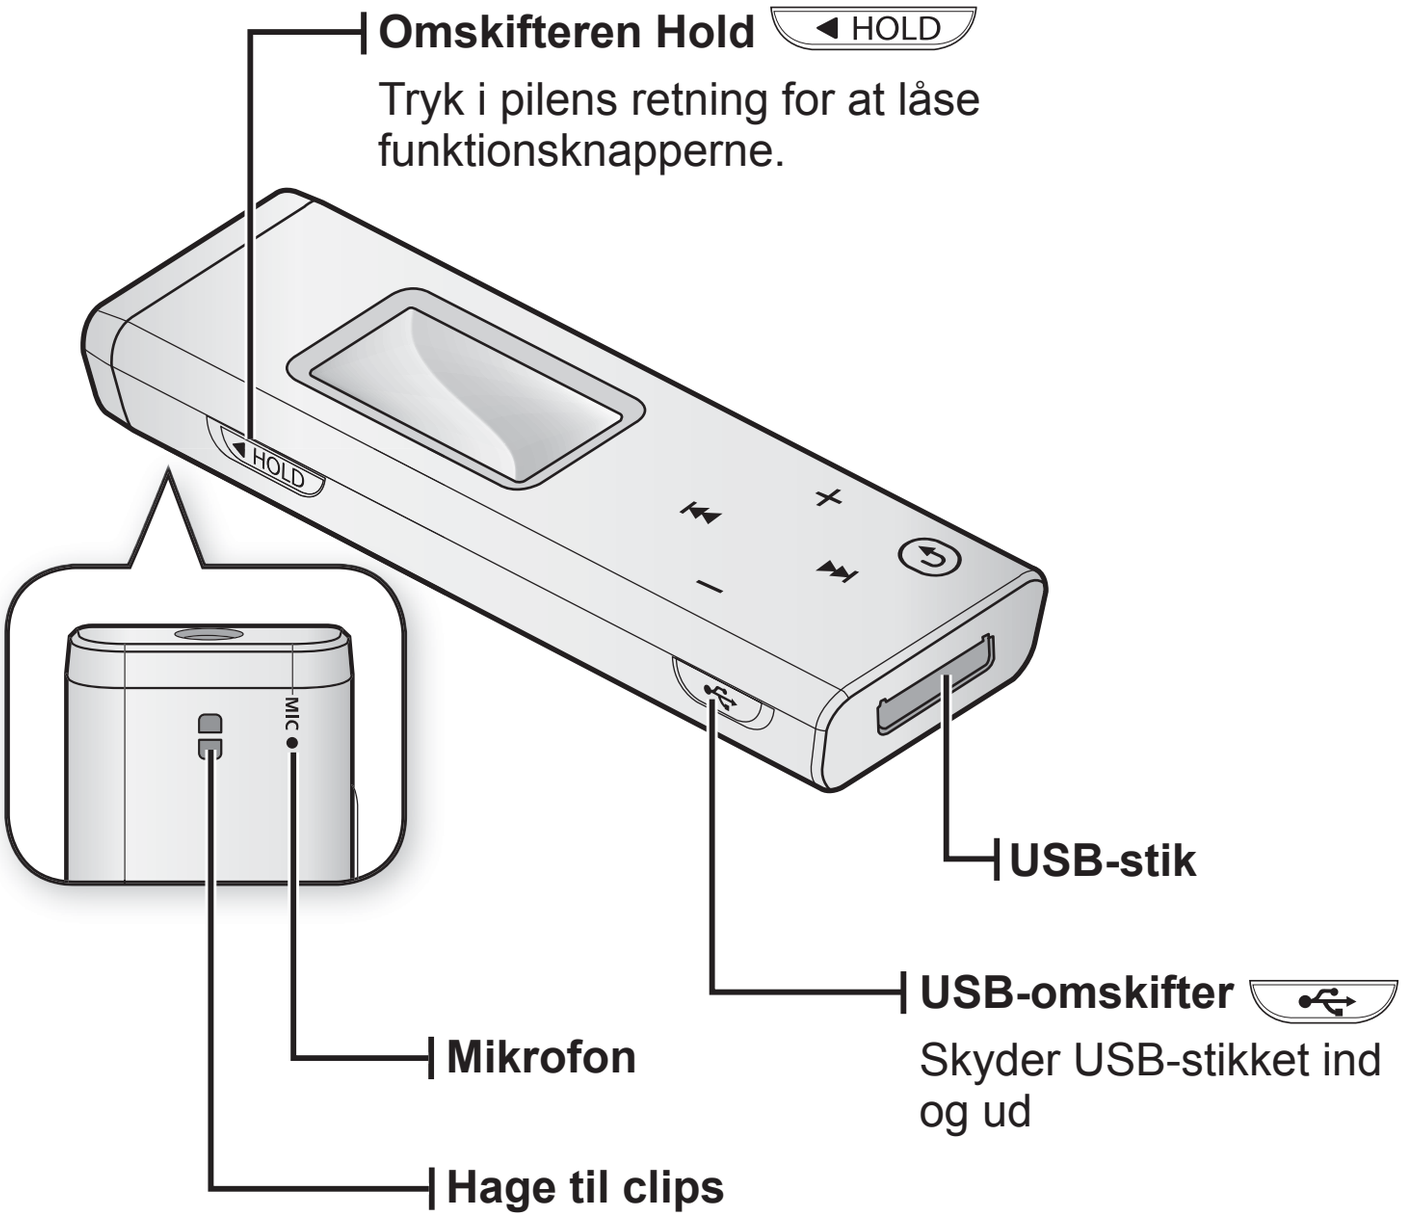

SKÆRMVISNINGER

Musik

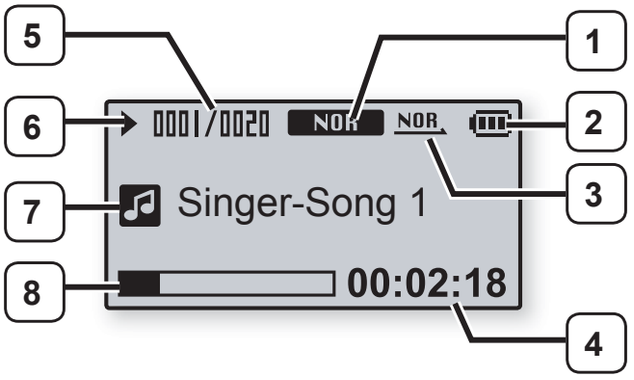

1	DNSe, indikator for afspilningshastighed
2	Batteriindikator
3	Gentag A-B, indikator for afspilningstilstand
4	Indikator for spilletid
5	Indikator for aktuelt musiknummer/musiknumre i alt
6	Afspil/pause, søgeindikator
7	Indikator for musiktitel
8	Statuslinje for afspilning

FM-radio

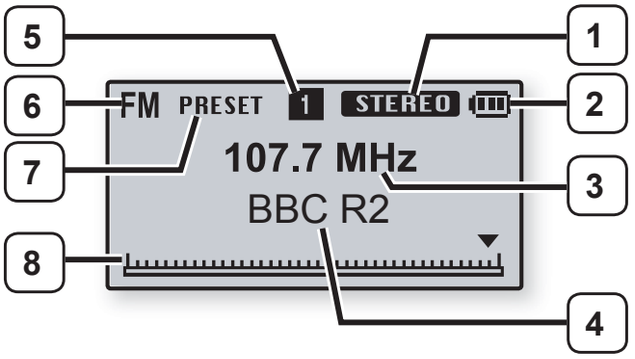

1	Indikator for mono/stereo
2	Batteriindikator
3	Indikator for aktuel frekvens (MHz)
4	RDS-indikator
5	Indikator for forudindstillingsnummer
6	Indikator for FM-radio
7	Indikator for manuel/forudindstillet
8	Indikator for frekvensplacering

BEMÆRK

- Skærmbilleder er kun til illustrationsformål. Den virkelige skærm kan være anderledes.

BRUG AF BERØRINGSKNAPPEN

Rør ved berøringsskærmen med din fingerspids.

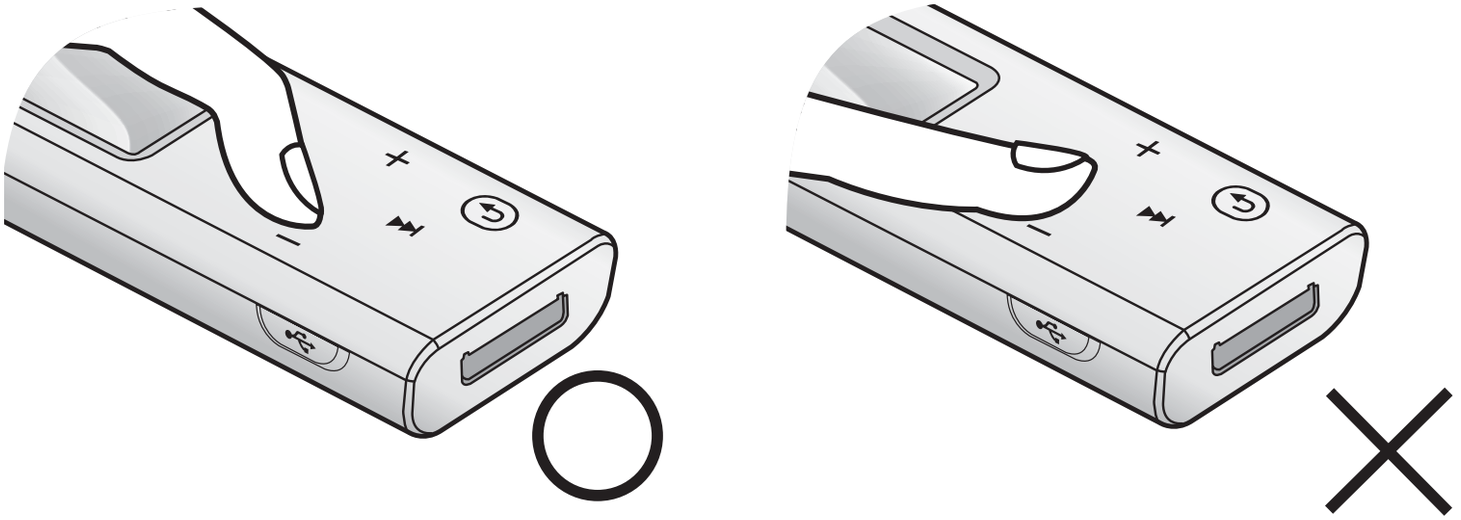

BEMÆRK

- For at undgå at beskadige berøringsskærmen må du ikke bruge andre objekter end dine fingre til at betjene berøringsskærmen.
- Rør ikke på berøringsknappen, hvis dine fingre ikke er rene.
- Rør ikke ved berøringsskærmen med handsker på.

BRUG AF CLIPSEN

Fastgør clipsen ved at indsætte dens udstående del i clipsehagen.

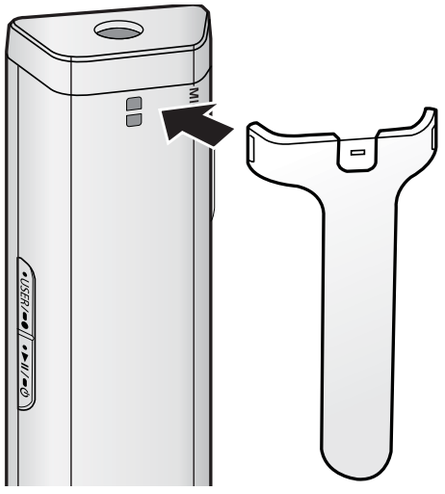

OPLADNING AF BATTERIET

Batteriet i din MP3-afspiller er fuldt opladet på ca. 2 timer og 30 minutter, men tiden for en komplet opladning afhænger af dit pc-miljø.
Oplad afspilleren, før du bruger den første gang, og når du ikke har brugt den i længere tid.

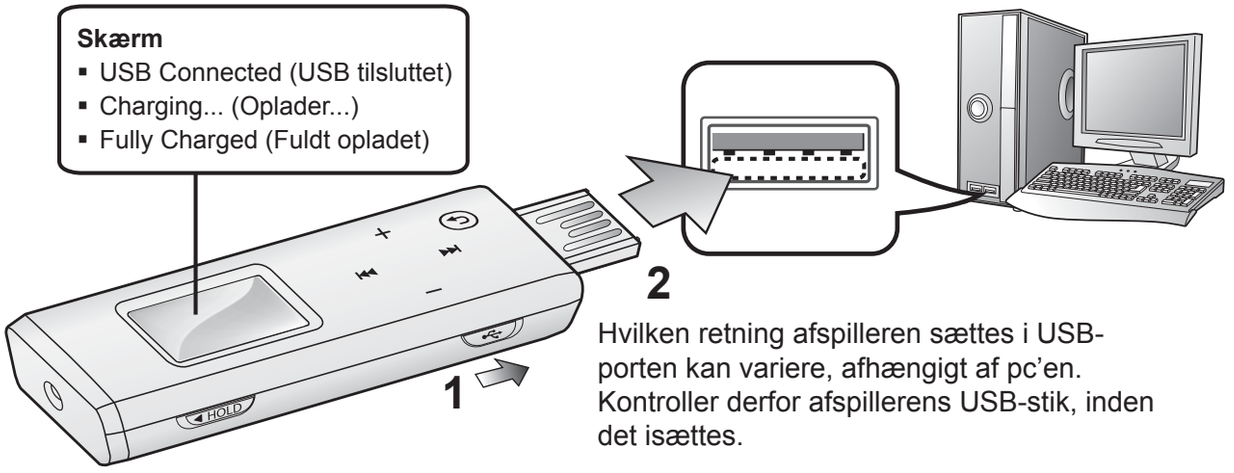

Hvilken retning afspilleren sættes i USB-porten kan variere, afhængigt af pc'en. Kontroller derfor afspillerens USB-stik, inden det isættes.

1. Skyd **omskifteren** .

- USB-stikket kan ses.

2. Tilslut USB-stikket til USB-porten ( ) på din pc, som vist i figuren.

PAS PÅ BATTERIET

Dit batteri holder længere, hvis du følger disse enkle retningslinjer for, hvordan du passer på og opbevarer batteriet.

- Genoplad og opbevar det i temperaturområdet 5° C ~ 35° C.
- Oplad ikke for længe (mere end 12 timer). Omfattende opladning eller afladning kan forkorte batteriets levetid.
- Batteriets naturlige levetid forkortes langsomt over tiden, da der er tale om en forbrugsvare.

BEMÆRK

- Hvis du oplader afspilleren via en bærbar computer, skal du sikre dig, at computerens batteri også er fuldt opladet, eller at computeren er tilsluttet til lysnettet.

TÆND OG SLUK

Tænd for enheden

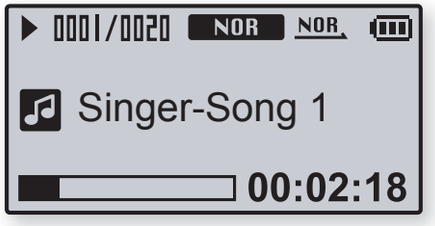

Tryk på **knappen** [•►II/⏻], og hold den kortvarigt nede.

- Enheden tændes.

Sluk for enheden

Tryk på **knappen** [•►II/⏻], og hold den kortvarigt nede.

- Enheden slukkes.

BEMÆRK

- Strømmen afbrydes automatisk, hvis ingen af knapperne anvendes i en forudindstillet periode i tilstanden Pause (Pause).
  Fabriksindstillingen for **<Auto Power Off>** (Automatisk slukning) er 1 minut, men du kan ændre denne periode. Se side 23 for yderligere information.

MUSIKLYTNING

Indlæs musikfiler i din nye MP3-afspiller med Samsung Media Studio.
Lær mere om Media Studio på side 30.

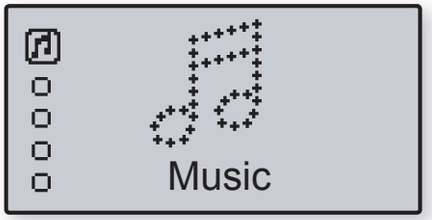

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Music>** (Musik), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Listen <Music> (Musik) vises.

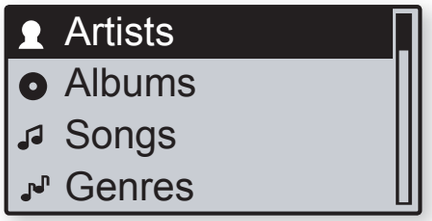

3. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge den ønskede liste, og tryk herefter på **knappen [⏭]**.
4. Tryk på **knappen [+ , − , ⏮ , ⏭]** for at vælge den fil, der skal afspilles, og tryk herefter på **knappen** [•►II / ⏻].
   - Musikken begynder at spille.

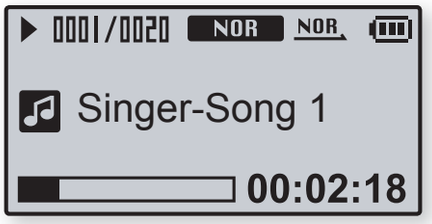

BEMÆRK

- Tryk på knappen [⮌] for at flytte til forrige skærm.
  Tryk på knappen [⮌], og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.

KONTROL AF LYDSTYRKEN

Tryk på **knappen [+ , —]**.

- Du ser ikonet for lydstyrke.
- Tryk på knappen [+] for at forøge lydstyrken, og tryk på knappen [—] for at sænke lydstyrken.

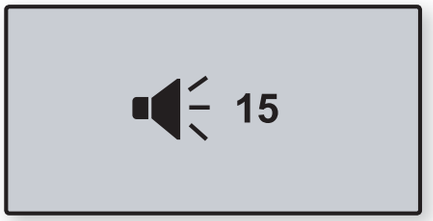

DEAKTIVERING AF KNAPPERNE

Funktionen Hold (Hold) deaktiverer alle andre knapper på MP3-afspilleren, så din musik ikke afbrydes, hvis du fejlagtigt berører en knap, når du f.eks. træner.

1. Skyd **omskifteren** ◄ HOLD i pilens retning.

2. Skyd **omskifteren** ◄ HOLD i modsat retning af pilen for at ophæve funktionen Hold (Hold).

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG

Din MP3-afspiller leveres med indstillinger og valg, der er indstillet på fabrikken, men du kan ændre disse forudindstillede værdier for at tilpasse din afspiller.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [⮌] for at flytte til forrige skærm.
  Tryk på knappen [⮌], og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.

Musikvalg

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Settings>** ⚙ (Indstillinger), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Music>** (Musik), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.

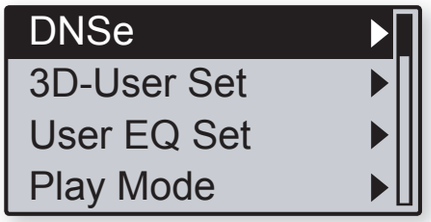

4. Brug **knapperne [+ , − , ⏮ , ⏭]** og til at ændre de ønskede indstillinger.
   - Tryk på knappen [⏮] for at flytte til forrige emne.
   - Tryk på knappen [⏭] for at gå til næste emne/vælge næste menu.
   - Tryk på knappen [+ , −] for at gå op eller ned i den aktuelle menu.

BEMÆRK

- Hvis skærmbilledet <Settings> (Indstillinger) er åbent, og du ikke rører ved nogen knap i ca. 40 sekunder, mistes ikke-gemte indstillinger, og afspilleren vender tilbage til dens forrige funktion.
- **Hvad er DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffektfunktion til MP3-afspillere udviklet af Samsung. DNSe tilføjer den bedste stereofoniske lydeffekt til musikken.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (fortsat)

Musikindstillinger

DNSe: Vælg den rigtige lyd til hver musikgenre. Vælg blandt <3D-User> (3D-bruger), <3D-Studio> (3D-studie), <3D-Stage> (3D-scene), <3D-Club>, <Concert Hall> (Koncert), <Normal> , <Rock>, <House>, <Jazz>, <Dance> (Dans), <Ballad> (Ballade), <Rhythm & Blues>, <Classical> (Klassisk) eller <User EQ> (Bruger-EQ).

3D-User Set (3D-brugersæt): Indstiller 3D-lydeffekt og basforstærkning for 3D-bruger. <3D> kan indstilles i trinnene 0~5, og <Bass Enhance> (Basforstærkning) i trinnene 0~3. Hvis <3D-User Set> (3D-brugersæt) er valgt, ændres <DNSe> til <3D-User> (3D-bruger).

User EQ Set (Bruger-EQ-sæt): Vælg en lydeffekt (EQ). Hvis <User EQ Set> (Bruger-EQ-sæt) er valgt, ændres <DNSe> til <User EQ> (Bruger-EQ).
I indstillingerne <User EQ Set> (Bruger-EQ-sæt) skal du anvende knappen [+ , – , ⏮ , ⏭] til at vælge det ønskede bruger-EQ-sæt og derefter trykke på knappen [•►II/⏻]. Tryk på knappen [⏮] eller [⏭] for at vælge <YES> (JA), og tryk herefter på knappen [•►II/⏻] for at gemme.

Play Mode (Afspilningstilstand): Vælger afspilningstilstand som f.eks. indstillinger for gentagelse. Vælg blandt <Normal>, <Repeat> (Gentag), <Repeat One> (Gentag et), <Shuffle> (Bland).

Play Speed (Afspilningshastighed): Justerer afspilningshastigheden ved afspilning af musik/lyd. Vælg enten <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2>, eller <x1.3>. (Jo højere tallet er, jo hurtigere afspilles der.)

Skip Interval (Spring over-interval): Indstil længden på det område, der skal springes over i filen, når du trykker på knappen [⏮] eller [⏭] under afspilning. Vælg blandt <1 Track>, <3 sec>, <5 sec>, <7 sec>, <10 sec>, <30 sec> eller <1 min>.

BEMÆRK

- Hvis filen er oprettet med variabel bithastighed, er den reelle spring over-intervals længde ikke nøjagtigt det, du vælger.
- Afspilningshastigheden og spring over-intervallet vender tilbage til standarden (afspilningshastigheden: 1x, spring over-interval: 1 nummer) hver gang, du tænder for afspilleren.
- Hvis afspilningshastigheden indstilles til en anden end 1x, ændres <DNSe> til <Normal>.
- Afhængigt af filen, kan den justerede Afspilningshastighed være anderledes end den reelle hastighed.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (fortsat)

FM-radiovalg

Du kan indstille FM-radiofrekvenserne automatisk samt vælge FM-modtagelsesområdet og følsomhed.

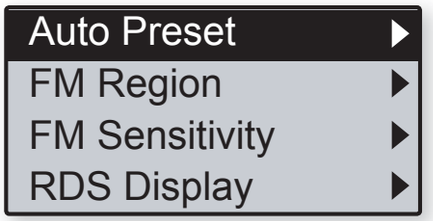

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Settings>** ⚙ (Indstillinger), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<FM Radio>** (FM-radio), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <FM Radio> (FM-radio) vises.
4. Brug **knapperne [+ , − , ⏮ , ⏭]** og

til at indstille funktioner.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (fortsat)

Indstilling af FM-radiovalg

Auto Preset (Automatisk forudindstilling): Scanner automatisk de mulige frekvenser, så du hurtigt kan finde en ønsket frekvens. ► side 21

FM Region (FM-område): Du kan ændre indstillingen for FM-område, hvis du rejser til en anden verdensdel. Vælg blandt <Korea/US> (Korea/USA), <Japan> (Japan) eller <Other Countries> (Andre lande).

FM Sensitivity (FM-følsomhed): For at modtage flere eller færre FM-radiofrekvenser, skal du justere <FM Sensitivity> (FM-følsomhed).
Vælg blandt <Low> (Lav), <Middle> (Mellem) og <High> (Høj).
Hvis du vælger <High> (Høj), kan du modtage flere frekvenser.

RDS Display (RDS-visning): Radio Data System (RDS) modtager og viser meddelelser som f.eks. informationer om radioudsendelser.
Vælg enten <Program Type> (Programtype) eller <Program Service> (Programtjeneste). ► side 22

BEMÆRK

- Frekvensområde efter region
  - Korea (Korea)/USA (USA): Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellem 87,5 MHz og 108,00 MHz.
  - Japan (Japan):Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellem 76,0 MHz og 108,00 MHz.
  - Other Countries (Andre lande): Søger efter FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellem 87,50 MHz og 108,00 MHz.
- FM-regionen kan slettes eller ændres, afhængigt af hvor afspilleren anvendes.
- Dine tidligere gemte radiofrekvenser slettes, når du ændrer <FM Region> (FM-område) på din afspiller.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (fortsat)

Sådan forudindstilles automatisk

Du kan forudindstille op til 20 stationer i din MP3-afspillers hukommelse og gå tilbage til dem med tryk på kun en enkelt knap. MP3-afspilleren kan finde og gemme stationer automatisk.

1. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Auto Preset>** (Automatisk forudindstilling), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Vinduet Auto Preset Confirm (Bekræft automatisk forudindstilling) vises.
2. Tryk på **knappen [⏮ , ⏭]** for at vælge **<YES>** (JA), og tryk derefter på **knappen** ⏯.
   - <Auto Preset....> (Automatisk forudindstilling...) vises, og op til 20 frekvenser indstilles automatisk. Tryk på knappen **[⏮ , ⏭]** for at scanne for en ønsket, forudindstillet frekvens.

Sådan annulleres automatiske forudindstillinger

Hvis du vil annullere den automatiske forudindstilling, skal du trykke på en vilkårlig knap under processen. Den automatiske forudindstilling annulleres, og kun frekvenser, indstillet op til dette tidspunkt, gemmes.

BEMÆRK

- Tilslut altid dine høretelefoner til afspilleren, når du søger efter eller indstiller frekvenser. Høretelefonerne bruges som antenne til modtagelse af FM-radio.
- I områder med dårlig modtagelse kan afspilleren muligvis ikke finde nogle FM-frekvenser.
- Hvis der ikke indstillet nogen frekvenser, vises <No Preset> (Ingen forudindstillinger).
- Du vil måske genindstille de gemte stationer, hvis du vil bruge din MP3-afspiller i en anden by. For at slette de forudindstillede stationer og gemme nye, skal du blot gentage processen.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (fortsat)

Sådan indstilles RDS-visning

Radio Data System (RDS) modtager og viser meddelelser som f.eks. informationer om radioudsendelser. Programinformationer, som f.eks. Nyheder, Sport og Musik eller radiostationens navn, vises på skærmen.

1. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<RDS Display>** (RDS-visning), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <RDS Display> (RDS-visning) vises.

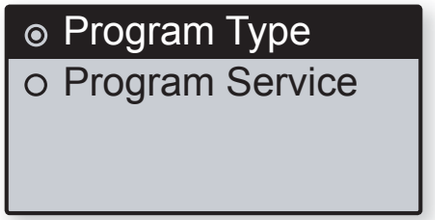

2. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Program Type>** (Programtype) eller **<Program Service>** (Programtjeneste), og tryk derefter på **knappen** [⏯].

RDS-visningsliste

Program Type (Programtype): Viser hvilken programtype, der aktuelt udsendes

Program Service (Programtjeneste): Viser navnet på radiostationen og består af otte tegn. Hvis PS-informationerne modtages, vises PSnavnet (BBC, AFO, DR2KH mv.) på skærmen. Hvis PS-informationer ikke modtages, vises den oprindelige FM-frekvens.

BEMÆRK

- Hvis FM-signalstyrken er svag, vises RDS-informationerne muligvis ikke.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (fortsat)

Tidsvalg

Når du indstiller tiden, kan du bruge sleep-timeren, indstille automatiske slukningstidspunkter og endda slukke for skærmen.

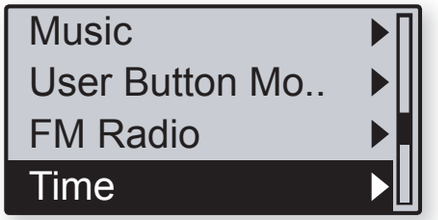

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Settings>** ⚙ (Indstillinger), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Time>** (Tid), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <Time> (Tid) vises.
4. Brug **knapperne [+ , − , ⏮ , ⏭]** og ●►II / ⏻ til at indstille funktioner.

Indstilling af tidsvalg

Sleep (Sleep): Afbryder automatisk enheden efter en forudindstillet tid. Vælg enten <Off> (Fra), <15 min > (15 min.), <30 min> (30 min.), <60 min> (60 min.), <90 min> (90 min.) eller <120 min> (120 min).

Auto Power Off (Automatisk slukning): Afbryder automatisk strømmen, når ingen knap har været anvendt i en forudindstillet periode i tilstanden Pause (Pause). Vælg blandt <15 sec> (15 sek.), <30 sec> (30 sek.), <1 min> (1 min.), <3min> (3 min.) eller <5 min> (5 min.).

Display Off (Skærm fra): Hvis du ikke trykker på nogen knap i det tidsrum, der er vist herunder, afbrydes skærmvisningen automatisk. Vælg blandt <15 sec> (15 sek.), <30 sec> (30 sek.), <1 min> (1 min.), <3 min> (3 min.), <5 min> (5 min.) eller <Always On> (Altid tændt). Tryk på en vilkårlig tast for at tænde den igen. Men skærmen tændes ikke ved tryk på en knap, når HOLD-muligheden er aktiveret.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (fortsat)

Sprogvalg

Menuerne på din nye MP3-afspiller kan vises på et af flere sprog.

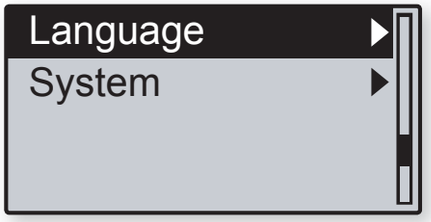

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Settings>** ⚙ (Indstillinger), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Language>** (Sprog), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <Language> (Sprog) vises.
4. Brug **knapperne [+ , − , ⏮ , ⏭]** og til at indstille funktioner.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (fortsat)

Indstilling af sprogvalg

Menu: Vælg sprog til menuen. Vælg blandt <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语（简体）>, <漢語（繁體）>, <Español>, <Русски>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português> , <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>, <Tiếng Anh>, <Bulgarian>, <Česky>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovensky>, <Slovenski>, <Español(Castellano)> eller <Türkçe>.

ID3 Tag (ID3-tag): Indstiller det sprog, som sporinformationerne vises på. Vælg blandt <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese (S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> <Vietnamese>, <Thai>, <Indonesian>, <Ukrainian>, <Bulgarian> eller <Romanian>.

BEMÆRK

- De understøttede sprog kan blive ændret eller udvidet.
- **Hvad er ID3-tags?**
  Det er koder, der er knyttet til en MP3-fil, og som indeholder informationer om filen, som f.eks. titel, kunstner, album, årstal, genre samt en kommentar.

Systemvalg

Vælg bithastigheden til stemmeoptagelse eller slet en optaget stemmefil. Vælg det, der passer til dig.

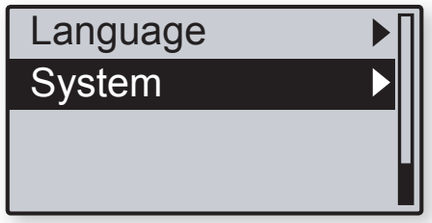

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på **knappen [+, −]** for at vælge **<Settings>** ⚙ (Indstillinger), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Tryk på **knappen [+, −]** for at vælge **<System>**, og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <System> vises.
4. Brug **knapperne [+, −, ⏮, ⏭]** og til at indstille funktioner.

Indstilling af systemvalg

Voice Recording Bit Rate (Bithastighed ved stemmeoptagelse): Du kan vælge optagekvaliteten til stemmeoptagelser. Vælg blandt <32kbps>, <64kbps> eller <128kbps>. (Jo højere tallet er, jo bedre bliver lydkvaliteten, og jo større bliver filstørrelsen).

Delete Record File (Slet optaget fil): Du kan slette en optaget stemmefil. ► side 28

Resume (Genoptagelse): Specificerer det sted afspilningen skal starte, efter at afspilningen har været stoppet. Hvis du indstiller <Off> (Fra), afspilles den seneste fil fra begyndelsen. Hvis du vælger <On> (Til), afspilles den seneste fil fra det sted, hvor afspilningen stoppede.

Beep (Bip): Aktiverer eller deaktiverer biplyden for knaphandlinger.
Vælg enten <Off> (Fra) eller <On> (Til).

Volume Limit (Højeste lydstyrke): Du kan undgå høreskader ved at indstille en højeste lydstyrke, når du bruger høretelefoner. <On> (Til) begrænser den højeste lydstyrke til 20. Den højeste lydstyrke, når Volume Limit (Højeste lydstyrke) er indstillet til <Off> (Fra), er 40.
Også selvom du har valgt <Off> (Fra), sættes lydstyrken tilbage til 20 for at undgå høreskader, når du tænder for afspilleren igen.

LED Effect (LED-effekt): Vælg effekt til LED-baggrundsbelysning.
Vælg enten <Off> (Fra), <Button> (Knap) (tænder, når du trykker på en knap) <Random> (Tilfældig) eller <Always on> (Altid tændt).

Default Set (Standardindstilling): Ændrer alle indstillinger til standardværdien.
Vælg enten <YES> eller <NO>. <YES> initialiserer alle indstillinger til standard. <NO> annullerer standardindstillinger.

Format (Formater): Formaterer den interne hukommelse. Vælg enten <YES> eller <NO>. Vælger du <YES>, formateres den interne hukommelse, og alle filer på afspilleren slettes. Vælger du <NO>, formateres den interne hukommelse ikke.

About (Om): Viser firmware-version, antal gemte spor, resterende hukommelse.

BEMÆRK

- **Med hensyn til den indbyggede hukommelse**
  1 GB = 1.000.000.000 bytes: reel, formateret kapacitet kan være mindre, da den interne firmware bruger en del af hukommelsen.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (fortsat)

Sådan slettes en optaget stemmefil

1. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Delete Record File>**, og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
2. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge en fil, der skal slettes, og tryk herefter på **knappen [⏭]**.
   - <Delete?> (Slet) vises.
3. Tryk på **knappen [⏮ , ⏭]** for at vælge **<YES>** (JA), og tryk derefter på **knappen** [•►II/▬⏻].
   - Den valgte fil slettes.

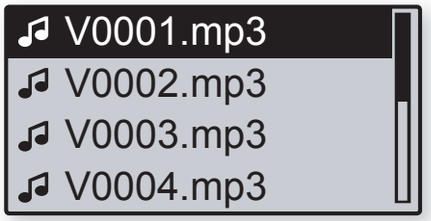

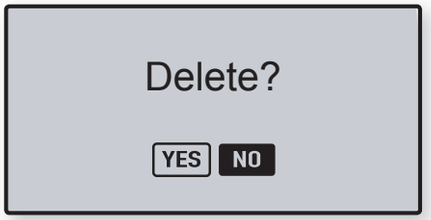

FORSIGTIG

- Filer kan ikke gendannes, når de er slettet. Vær sikker, inden du sletter filer.

BEMÆRK

- Når du sletter en fil, stoppes afspilning af den aktuelle musik.

NULSTILLING AF SYSTEMET

Hvis din MP3-afspiller ikke vil tænde, ikke vil spille musik eller ikke genkendes af din computer, når du tilslutter den, kan det være nødvendigt at nulstille systemet.

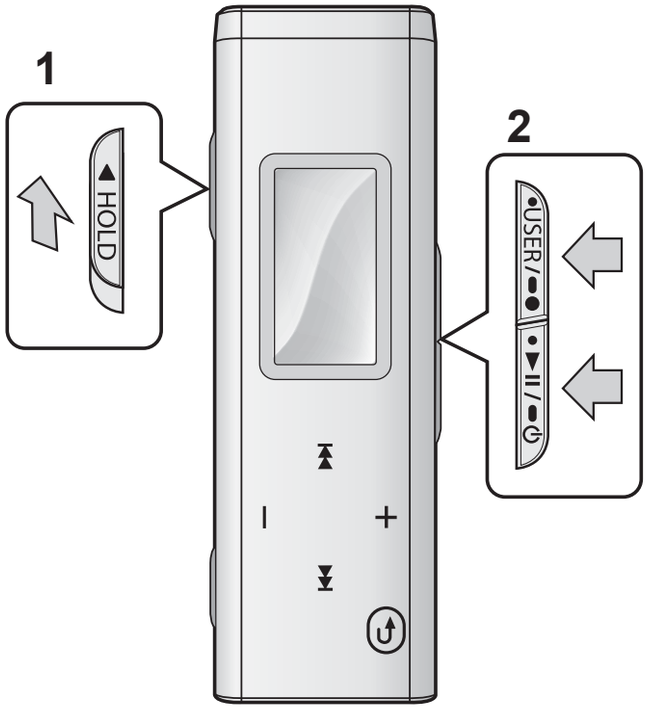

Skyd **omskifteren** HOLD i pilens retning.

Tryk på, og hold knapperne USER/ og ►II/ kortvarigt inde på samme tid for at nulstille systemet.

- Systemet initialiseres.
- Funktionen Reset (Nulstilling) sletter ikke information, eller data der ligger gemt i den interne hukommelse

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio er et brugervenligt program, der hjælper dig med at organisere dine musik-, foto-, film og andre filer på din pc. Når dine filer allerede er sorteret og organiseret med Media Studio, kan du hurtigt overføre dem til din MP3-afspiller uden at søge gennem hele harddisken for at finde den ønskede fil.

PC-KRAV

Din pc-system skal overholde følgende minimumsspecifikationer for at installere og køre Media Studio:

- Pentium 300 MHz eller bedre
- Kun USB 2.0-porte
- Windows XP Service Pack 2 eller nyere
- DirectX 9.0 eller nyere
- 100 MB ledig harddiskplads
- Cd-rom-drev (mindst 2x)
- Windows Media Player 10.0 eller nyere
- Opløsning 1024 X 768 eller større
- Internet Explorer 6.0 eller nyere

INSTALLATION AF SAMSUNG MEDIA STUDIO

FORSIGTIG

- Kontroller, at du kører installationsprogrammet til <Media Studio> fra en administratorkonto på din pc. Ellers installeres <Media Studio> ikke. Se i pc'ens brugervejledning for at finde administratorkontoen.

1. Indsæt installations-cd'en, der fulgte med afspilleren, i cd-rom-drevet.

2. Klik på **<Install now>** (Installér nu).

3. Klik på **<Next>** (Næste).

- Installationen af <Media Studio> starter, og der oprettes et ikon på dit skrivebord, når installationen er færdig.

Samsung Media Studio 5
Install Samsung Media Studio 5
The InstallShield Wizard will install Samsung Media Studio on your computer. To continue, click Next.
Next >
< Back
Next >
Cancel

FORSIGTIG

- Pas på, hvis du anvender et lodret installeret cd-rom-drev, når du ilægger/fjerner installations-cd'en.

ORGANISERING AF MAPPER OG FILER MED SAMSUNG MEDIA STUDIO

Med Media Studio kan du vælge og organisere filer og mapper, inden du overfører dem til din afspiller. Dette gør det lettere og hurtigere at scanne filer på din MP3-afspiller.

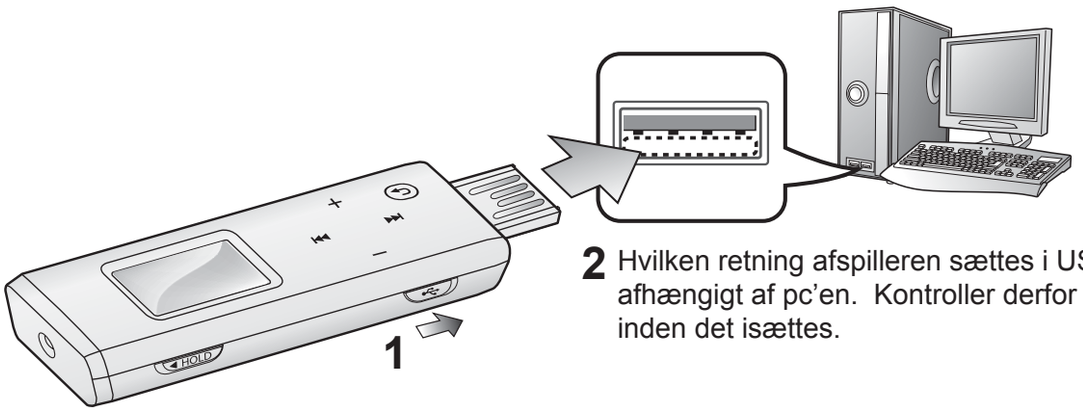

2 Hvilken retning afspilleren sættes i USB-porten kan variere, afhængigt af pc'en. Kontroller derfor afspillerens USB-stik, inden det isættes.

1. Skyd **omskifteren** .
- USB-stikket kan ses.

2. Tilslut USB-stikket til USB-porten ( ) på din pc, som vist i figuren.
- Afspillerens skærm viser <USB Connected> (USB tilsluttet).
- <Media Studio> starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc
- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet <Media Studio> på skrivebordet.

Skub USB-stikket ud

- Skyd **omskifteren** for at skyde USB-stikket ud af afspilleren.

Skyd USB-stikket ind

- Tryk USB-stikket tilbage i afspilleren, mens du trykker på **omskifteren** .

FORSIGTIG
- Sørg for at skubbe og holde **omskifteren** når du skubber USB-stikket ind i afspilleren. Ellers kan afspilleren blive beskadiget.

Skyd USB-stikket ind

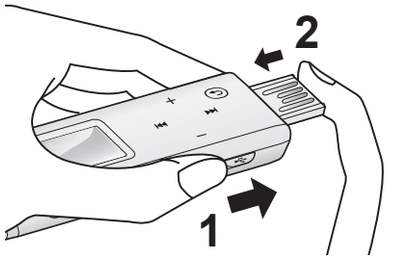

ORGANISERING AF MAPPER OG FILER MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (fortsat)

3. Klik på ikonet .

- Klik på ikonet for at vise musiklisten.

BEMÆRK

- Alle funktioner er deaktiveret under tilslutningen.
- Hvis du tilslutter USB-stikket til pc'en med lavt batteri, oplades afspilleren i flere minutter inden den tilslutter til pc'en.

FORSIGTIG

- Tilslut afspilleren direkte til computeren i stedet for at gøre det via en USB-hub for at undgå en ustabil forbindelse.

ORGANISERING AF MAPPER OG FILER MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (fortsat)

Sådan tilføjes mapper

4. Klik på **<Add Folder>** (Tilføj mappe) nederst i <Media Studio>.
   - Vinduet <Open Folder> (Åbn mappe) vises.
5. Vælg den mappe, der skal tilføjes, og klik på **<OK>**.
   - Filerne i den valgte mappe tilføjes til listen i venstre side af skærmbilledet i <Media Studio>.

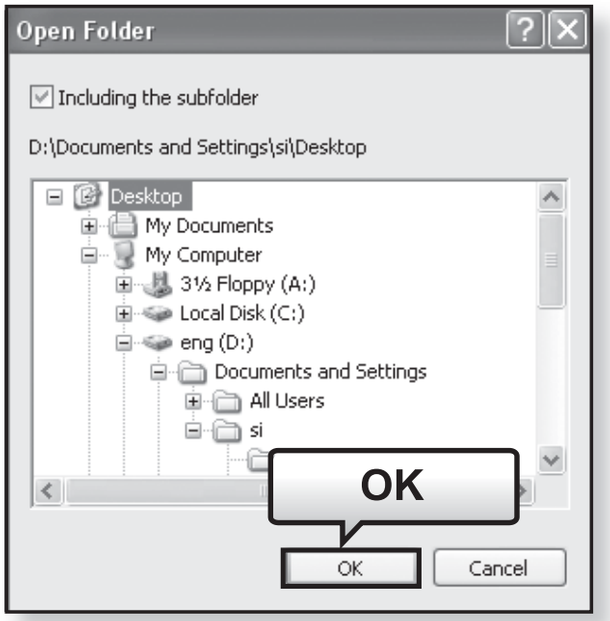

Sådan tilføjes filer

4. Klik på **<Add File>** (Tilføj fil) nederst i <Media Studio>.
   - Vinduet Open (Åbn) vises.
5. Vælg de filer, der skal tilføjes, og klik på **<Open>** (Åbn).
   - Filerne tilføjes til listen i venstre side af skærmbilledet i <Media Studio>.

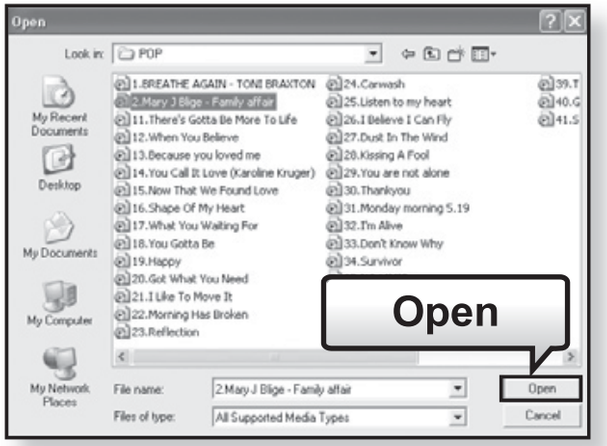

BEMÆRK

- Samsung Media Studio har en omfattende hjælpefunktion. Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål vedr. Media Studio, skal du klikke på **<MENU>** → **<Help>** (Hjælp)→ **<Help>** (Hjælp) øverst på skærmbilledet <Media Studio>.

OVERFØRSEL AF FILER TIL AFSPILLEREN MED SAMSUNG MEDIA STUDIO

Filoverførsel med <Media Studio> er den letteste måde at få filer fra din pc til din MP3-afspiller.

1. Skyd **omskifteren** .

- USB-stikket kan ses.

2. Tilslut USB-stikket til USB-porten ( ) på din pc, som vist i figuren.

- Afspillerens skærm viser <USB Connected> (USB tilsluttet).
- <Media Studio> starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc
- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet <Media Studio> på skrivebordet.

FORSIGTIG

- Tilslut afspilleren direkte til computeren i stedet for at gøre det via en USB-hub for at undgå en ustabil forbindelse.

OVERFØRSEL AF FILER TIL AFSPILLEREN MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (fortsat)

3. Klik på ikonet .

- Klik på ikonet for at vise musiklisten.

4. Vælg den fil, der skal overføres, fra listen i venstre side.

5. Klik på ikonet .

- Den fil, du valgte, overføres til afspilleren.

FORSIGTIG

- Du må ikke frakoble USB-stikket under filoverførslen. Frakobling under overførsel kan beskadige afspilleren eller din pc.

BEMÆRK

- Teknologi til genkendelse af musik og beslægtede data leveres af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB er et registreret varemærke, der tilhører Gracenote. Gracenote-logoet og logotypen, Gracenote CDDB-logoet og logotypen samt logoet “Powered by Gracenote CDDB” er varemærker, der tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker, der tilhører Gracenote.

musiklytning

- **Inden du går i gang -** Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [⮌] for at flytte til forrige skærm.
  Tryk på knappen [⮌], og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.

LYTTE EFTER KATEGORI

2

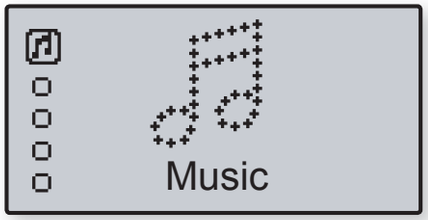

3

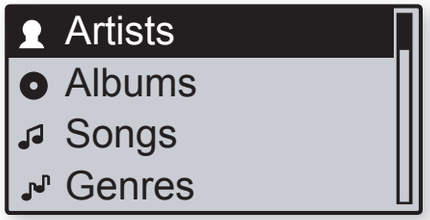

4

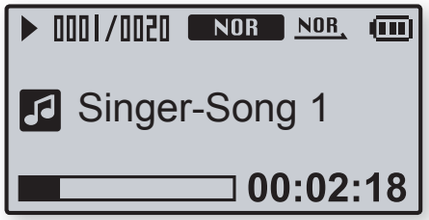

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Music>** (Musik), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Listen <Music> (Musik) vises.
3. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge den ønskede liste, og tryk herefter på **knappen [⏭]**.
4. Tryk på **knappen [+ , − , ⏮ , ⏭]** for at vælge den fil, der skal afspilles, og tryk herefter på **knappen** [•►II/▬⏻].
   - Musikken begynder at spille.

Musikliste

Artists (Kunstnere) : For at afspille efter kunstner

Albums : For at afspille efter album

Sange : For at afspille i numerisk eller alfabetisk rækkefølge

Genres (Genrer) : For at afspille efter genre

Playlists (Spillelister) : For at afspille efter spilleliste

BEMÆRK

- MP3- og WMA-musikfiler er kompatible med afspilleren.
- MP1- eller MP2-filer, hvor filtypen blot er ændret til MP3, kan muligvis ikke afspilles på enheden.
- En fil uden ID3-tags (musikinformationer) vises som [Unknown] (Ukendt).

PAUSE

1. Tryk på **knappen** , mens musikken spiller.
   - Musikafspilningen holder pause.
2. Tryk på **knappen** igen.
   - Musikken starter afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet.

SØGE I ET NUMMER

1. Tryk på **knappen [⏮]** eller **[⏭]**, og hold den kortvarigt inde, mens det valgte nummer afspilles.
   - Der søges til starten eller slutningen af nummeret.
2. Slip knappen på det sted, hvor du vil starte.
   - Afspilningen starter fra det sted, hvor du slipper knappen.

AFSPILLE DET AKTUELLE NUMMER FRA STARTEN

1. Tryk på **knappen [⏮]** efter 3 sekunders afspilning.
   - Afspilning af det aktuelle nummer starter fra begyndelsen.

AFSPILLE AF DET FORRIGE ELLER NÆSTE NUMMER

1. Tryk på **knappen [⏮]** inden for 3 sekunders afspilning.
   - Afspilning af det forrige nummer starter.
2. Tryk på **knappen [⏭]**.
   - Afspilning af det næste nummer starter.

- Ved afspilning af VBR-filer, afspilles forrige nummer muligvis ikke, heller ikke selvom du trykker på **knappen [⏮]** inden for 3 sekunders afspilning.

FORSIGTIG

SÅDAN SØGES I EN MUSIKFIL

1. Tryk på **knappen [⮌]**, mens den valgte musikfil afspilles.
   - Mappens filliste vises.
2. Tryk på **knappen [⏮]** for at gå til mappen et niveau over.
3. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge den ønskede mappe.
4. Brug **knappen [⏮]** til at gå til fillisten i den valgte mappe.
5. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge den ønskede fil.
6. Tryk på **knappen** [•►II / ⬬⏻].
   - Musikfilen afspilles.

SÅDAN SKIFTES TILBAGE TIL DEN AKTUELLE AFSPILNINGSSKÆRM

Du kan vende tilbage til den aktuelle afspilningsskærm, når som helst du bruger andre funktioner.

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på knappen [+ , −] for at vælge **<Now Playing>** [▶] , og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Afspilleren skifter tilbage til den aktuelle afspilningsskærm.

OPRETTE EN SPILLELISTE MED SAMSUNG MEDIA STUDIO

Med Samsung <Media Studio>, kan du oprette din egen samling eller album med lydfiler.

- **Inden du går i gang -** Tilslut afspilleren til din pc.
  Media Studio skal være installeret på din pc.

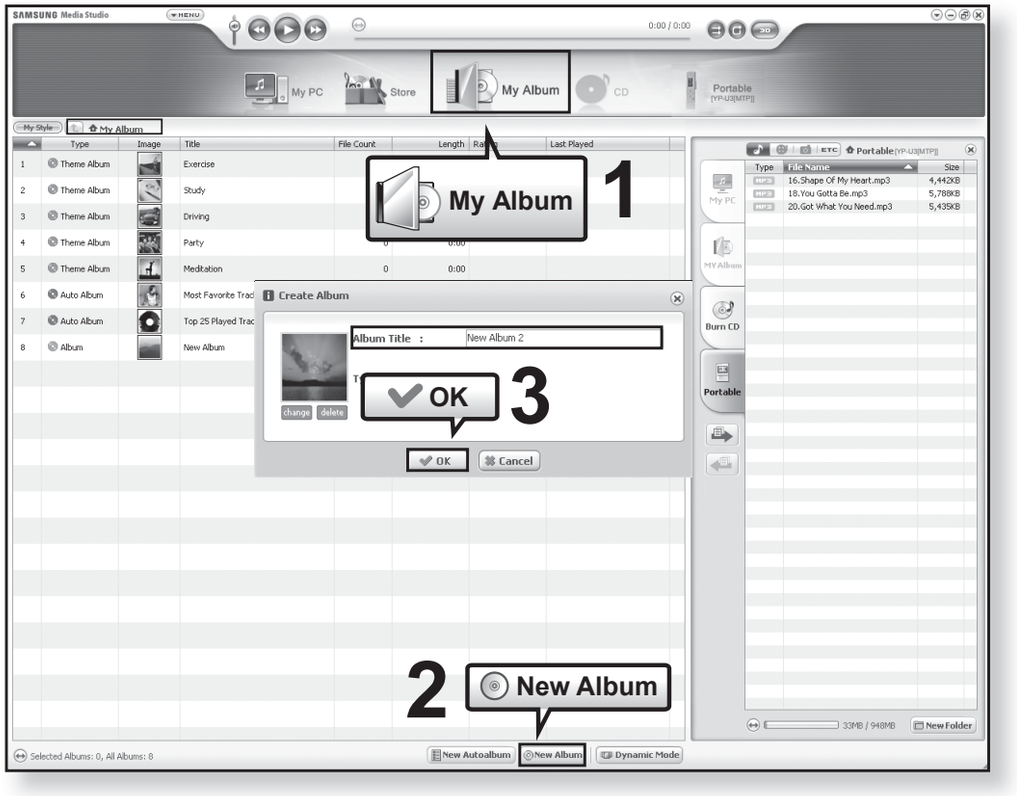

1. Klik på **<My Album>** (Mit album) øverst i <Media Studio>.

- Vinduet <My Album> (Mit album) vises.

2. Klik på **<New Album>** (Nyt album) nederst.

- Vinduet til oprettelse vises.

3. Skriv albummets titel, og klik på **<OK>**.

- Der navngives og gemmes et nyt album (spilleliste) i sektionen <My Album> (Mit album) i <Media Studio>.

OPRETTE EN SPILLELISTE MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (fortsat)

Tilføje musikfiler til en eksisterende spilleliste

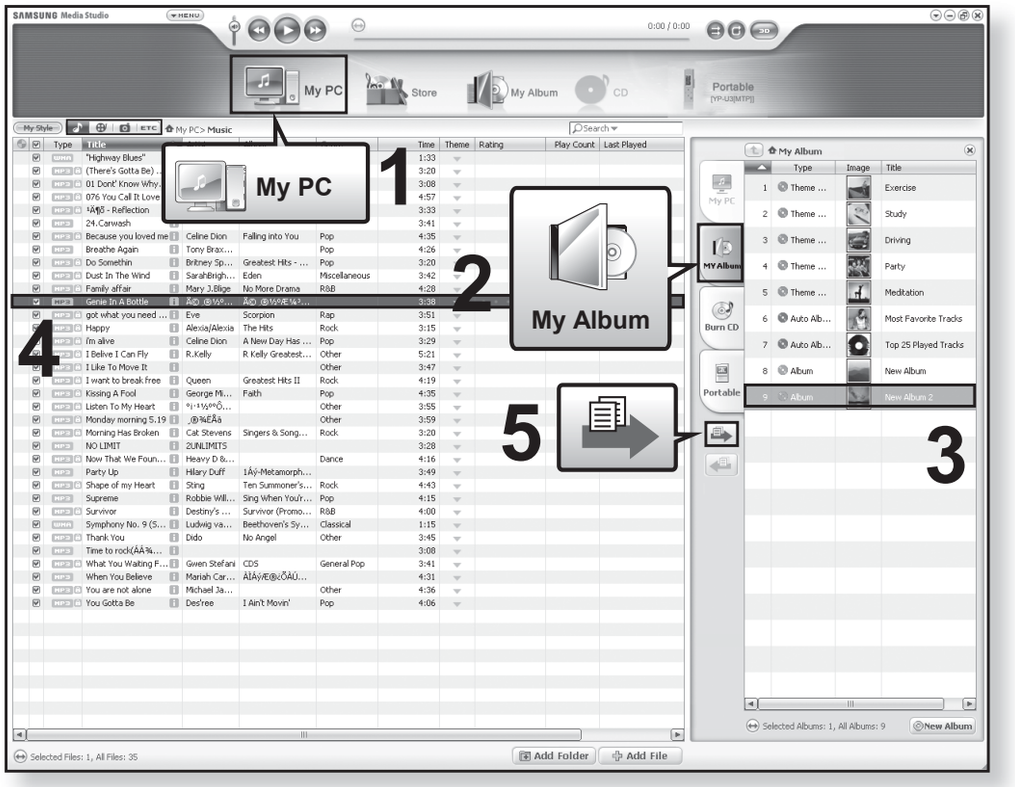

1. Klik på **<My PC>** (Min pc) øverst i <Media Studio>.
   - Vinduet <My PC> (Min pc) vises.
2. Klik på **<My Album>** (Mit album) i vinduets højre hjørne.
   - Albumvinduet vises.
3. Dobbeltklik på et album i det højre vindue.
4. Vælg de filer, du vil overføre, i vinduet **<My PC>** (Min pc).
5. Klik på ikonet .
   - De valgte filer føjes til albummet (spillelisten).

OPRETTE EN SPILLELISTE MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (fortsat)

Overføre en spilleliste til din afspiller med Media Studio

1. Klik på **<My Album>** (Mit album) øverst i <Media Studio>.
   - Vinduet <My Album> (Mit album) vises.
2. Klik på **<Portable>** (Flytbar) i vinduets højre hjørne.
   - Vinduet <Portable> (Flytbar) vises.
3. Vælg et album på listen **<My Album>** (Mit album).
4. Klik på ikonet .
   - Det valgte album overføres til afspillermappen i <Music> (Musik) på hovedmenuen → <Playlists> (Spillelister).

AFSPILLE EN SPILLELISTE

- **Inden du går i gang -** Se side 40~42 om, hvordan du opretter og overfører spillelister til din afspiller.

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Music>** (Musik), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Listen <Music> (Musik) vises.
3. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge **<Playlists>** (Spillelister), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Spillelisten/spillelisterne vises.
   - Hvis der ikke findes nogen spilleliste, vises meddelelsen <No File> (Ingen fil) på skærmen.
4. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge den ønskede spilleliste, og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - De musiknumre, der er gemt i den valgte spilleliste, vises.
5. Tryk på **knappen [+ , −]** for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og tryk derefter på **knappen** [•►II/▬⏻].
   - Musikken begynder at spille.

BRUGERDEFINERET FUNKTION FOR BRUGERKNAPPEN

Du kan indstille knappen [USER] til at styre en af fire tilstande, der er vist herunder. Efter indstilling er der direkte adgang til tilstanden med knappen [USER].

Sådan indstilles brugertilstandsknappen

Brug knappen [USER] under afspilning til enkle tilstandsændringer.

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på **knappen [+, −]** for at vælge **<Settings>** ⚙ (Indstillinger), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Tryk på **knappen [+, −]** for at vælge **<User Button Mode>** (Tilstand for Brugerknappen), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Menuen <User Button Mode> (Tilstand for Brugerknappen) vises.
4. Tryk på **knappen [+, −]** for at vælge den ønskede tilstand for brugerknappen, og tryk herefter på knappen [►II/⏻].

User Button Mode List (Brugertilstandsknap – liste)

Repeat A-B (Gentag A-B): Indstiller område der skal gentages.

DNSe (DNSe): Du kan indstille en passende lydeffekt til musikken.

Play Speed (Afspilningshastighed): Justerer afspilningshastigheden mellem langsom og hurtig.

Play Mode (Afspilningstilstand): Vælger tilstand for gentagen afspilning.

BRUGERDEFINERET FUNKTION FOR BRUGERKNAPPEN (fortsat)

Indstilling af område der skal gentages

Med denne funktion kan du lytte til bestemte områder af et nummer igen og igen. Anbefales til sprogtræning.

2

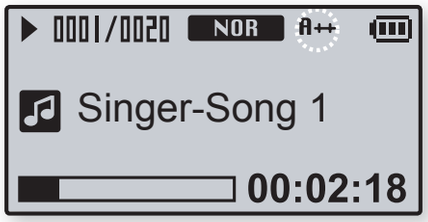

3

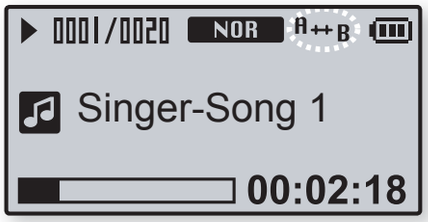

1. Indstil brugertilstandsknappen til **<Repeat A-B>** (Gentag A-B), og afspil en ønsket fil.
2. Tryk på **knappen** USER ved starten af det område, du vil gentage.
   - Startpunktet indstilles, og <A→> vises på skærmen.
3. Tryk på **knappen** USER igen for at indstille slutningen på det område, du vil gentage.
   - <A↔B> vises på skærmen, og den gentagne afspilning af det specificerede område begynder.

Sådan annulleres gentagelse af område

Tryk på **knappen** USER igen under gentagen afspilning af et område.
Gentagen afspilning af området annulleres.

BEMÆRK

- Gentagen afspilning af et område annulleres automatisk i følgende tilfælde. Når startpunktet for gentagen afspilning er indstillet, men slutpunktet ikke indstilles, før det aktuelle nummer slutter.

BRUGERDEFINERET FUNKTION PÅ KNAPPEN BRUGER (fortsat)

Sådan bruges knappen DNSe (DNSe)

Indstil brugertilstandsknappen til **<DNSe>**, og tryk på **knappen** USER.

DNSe-tilstanden ændres i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på knappen NOR (Normaļ) ROCK (Rocķ) HOUSE (Housę) DANCE (Dance) JAZZ (Jazzķ) BALLAD (Ballaḍ) R&B (Rhythm & Blueș) CLASS (Classicaļ) USEREQ (User EQ) 3DUSE (3D-Useŗ) 3DSTU (3D-Studiǫ) 3DSTA (3D-Stagę) 3DCLU (3D-Club) →CONCERT (Concert Hall).

Sådan bruges knappen Afspilningshastighed

Indstil brugertilstandsknappen **<Play Speed>** (Afspilningshastighed), og tryk på **knappen** USER.

Afspilningshastigheden ændres i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på knappen : <NOR>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

Sådan bruges knappen Afspilningstilstand

Indstil brugertilstandsknappen **<Play Mode>** (Afspilningstilstand), og tryk på **knappen** USER.

Afspilningstilstanden skifter i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på knappen : NOR (Normal)→ A (Repeat)→ 1 (Repeat One)→ A(Shuffle).

BEMÆRK

- **Hvad er DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffektfunktion til MP3-afspillere udviklet af Samsung. DNSe tilføjer den bedste stereofoniske lydeffekt til musikken.

mere end musik

Du kan glæde dig over mere end musik med din nye MP3-afspiller. Lyt til FM-radio eller optag lyd. Din MP3-afspiller bringer dette og mere direkte til dine fingerspidser.

LYTTE TIL FM-RADIO

- **Inden du går i gang -** Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [⮌] for at flytte til forrige skærm.
  Tryk på knappen [⮌], og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på **knappen [+, —]** for at vælge **<FM Radio>** (FM-radio), og tryk derefter på **knappen** [•►II/⏻].
   - Modtagelsen af FM-radio starter.

BEMÆRK

- Tilslut altid dine høretelefoner til afspilleren, når du søger efter eller indstiller frekvenser. Høretelefonerne bruges som antenne til modtagelse af FM-signalet.
- I områder med dårlig modtagelse kan afspilleren muligvis ikke finde nogle FM-frekvenser.

LYTTE TIL FM-RADIO (fortsat)

BEMÆRK

- Tryk på knappen [⮌] for at flytte til forrige skærm.
  Tryk på knappen [⮌], og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.

Sådan søges efter FM-stationer

1. Tryk på **knappen** [•►II/⏻] for at vælge **<MANUAL>** (MANUEL).
   - <MANUAL> (MANUEL) vises.

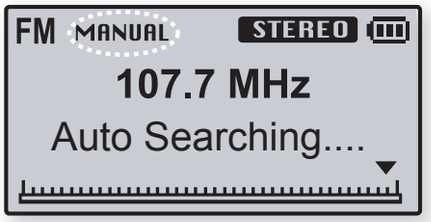

2. Tryk på **knappen [⏮]** eller **[⏭]**, hold den kortvarigt nede, og slip derefter.
   - <Auto Searching....> (Automatisk søgning) vises på skærmen. Søgningen stopper ved frekvensen tættest på det sted, hvor knappen slippes.

ELLER,

2. Tryk på **knappen [⏮]** eller **[⏭]** for at fortsætte gennem frekvenserne en efter en.

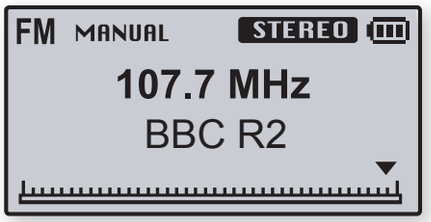

LYTTE TIL FM-RADIO (fortsat)

Sådan gemmes stationer i hukommelsen til forudindstillinger

1. Tryk på **knappen** [•►II/⏻] for at vælge **<MANUAL>** (MANUEL).
   - <MANUAL> (MANUEL) vises.
2. Tryk på **knappen [⏮]** eller **[⏭]** for at søge efter frekvenser, der skal forudindstilles.
3. Tryk på **knappen** [•USER/●].
   - <Save?> (Gem?) vises.
4. Tryk på **knappen [⏮]** eller **[⏭]** for at vælge det ønskede forudindstillingsnummer, og tryk derefter på **knappen** [•►II/⏻].
   - Den valgte station indstilles som et forudindstillingsnummer.

BEMÆRK
- Se side 21 for oplysninger om at scanne for en forudindstillet frekvens automatisk.

Sådan lyttes til forudindstillede stationer

1. Tryk på **knappen** [•►II/⏻] for at vælge **<PRESET>**.
   - <PRESET> vises.
2. Tryk på **knappen [⏮]** eller **[⏭]** for at rulle gennem de forudindstillede stationer.

BEMÆRK
- Hvis der ikke indstillet nogen frekvenser, vises <No Preset> (Ingen forudindstillinger).

LYTTE TIL FM-RADIO (fortsat)

Sådan slettes en gemt station

Følg følgende trin for at slette frekvenser, når du lytter til FM-radio.

1. Tryk på **knappen** [•►II/⏻] for at vælge **<PRESET>**.
   - <PRESET> vises.
2. Tryk på **knappen [⏮]** eller **[⏭]** for at søge efter forudindstillede frekvenser, der skal slettes.
3. Tryk på **knappen** [•USER/●].
   - <Delete?> (Slet) vises.
4. Tryk på **knappen [⏮]** eller **[⏭]** for at vælge **<YES>** (JA), og tryk derefter på **knappen** [•►II/⏻].
   - Det valgte forudindstillingsnummer slettes.
   - Hvis du ikke vil slette forudindstillingsnummeret, skal du vælge <NO> (NEJ).

STEMMEOPTAGELSE

Du kan optage din egen stemme, taler, foredrag og andre udendørs lyde med din MP3-afspiller. Du kan også justere optagekvaliteten ved at vælge en anden bithastighed. Se side 27 for yderligere information angående at indstille bithastigheden til stemmeoptagelse.

Metode 1

Du kan når som helst foretage en stemmeoptagelse med brug af forskellige funktioner.

Tryk på **knappen** [•USER/⏺], og hold den kortvarigt nede.

- Stemmeoptagelse starter, så snart filnavnet vises.

Metode 2

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på **knappen [+, −]** for at vælge **<Voice Record>** (Stemmeoptagelse) [🎙], og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Listen <Voice Record> (Stemmeoptagelse) vises.
3. Tryk på **knappen [+, −]** for at vælge **<Record>** (Optag), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Bekræftelsesvinduet vises.
4. Tryk på **knappen [⏮, ⏭]** for at vælge **<YES>** (JA), og tryk derefter på **knappen** [•►II/⏺⏻].
   - Stemmeoptagelse starter, så snart filnavnet vises.

Voice Record List (Liste med stemmeoptagelser)

Record (Optag): Du kan lave en stemmeoptagelse.

Recorded Files (Optagne filer): Du kan afspille og lytte til optagne filer.

STEMMEOPTAGELSE (fortsat)

Sådan stoppes en optagelse

1. Tryk på **knappen** [USER/●], når du vil stoppe optagelsen.
   - Bekræftelsesvinduet vises.
2. Tryk på **knappen [⏮, ⏭]** for at vælge **<YES>** (JA) eller **<NO>** (NEJ), og tryk herefter på **knappen** [●►II/●⏻].
   - <YES> (JA) afspiller den netop optagne fil.
   - <NO> (NEJ) afspiller ikke den netop optagne fil.
   - Den optagne fil gemmes i <Voice Record> (Stemmeoptagelse) i hovedmenuen → <Recorded Files> (Optagne filer).

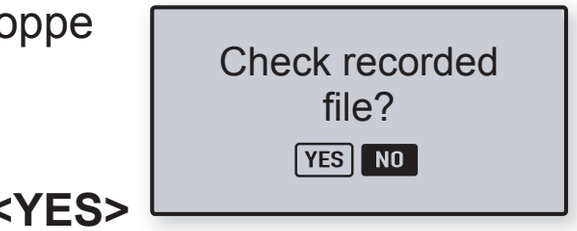

FORSIGTIG

- Anbring ikke mikrofonen for tæt på eller for langt væk under optagelse, da dette kan påvirke optagekvaliteten.
- Stemmeoptagelse er ikke mulig, hvis hukommelsen er fyldt, eller batterikapaciteten er lav.

BEMÆRK

- Du kan foretage stemmeoptagelser i op til ca. 66 timer (baseret på 32 Kbps, 1 GB)
- Tryk på knappen [●►II/●⏻], hvis du vil sætte en optagelse på pause.
- FM-radiostationer kan ikke optages.

STEMMEOPTAGELSE (fortsat)

Optagelsers filnavne

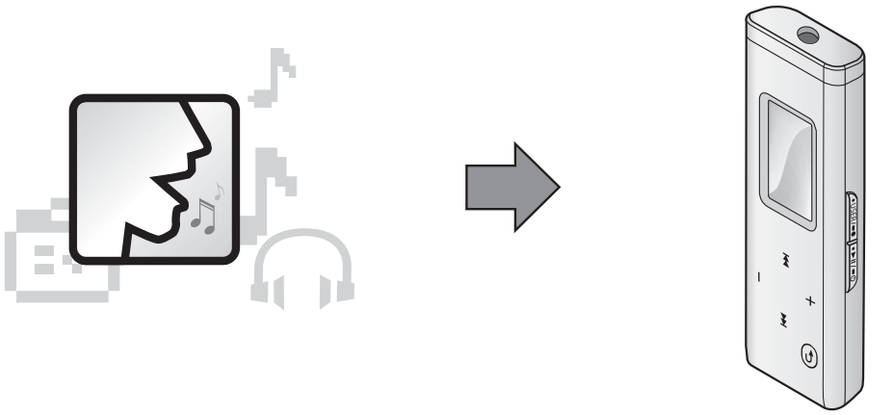

Ved optagelse genererer MP3-afspilleren automatisk et filnavn. Filnavnet følger formatet <VNNNN.mp3>, hvor V indikerer stemmeoptagelsesfilen, og NNNN definerer optagelsesnummeret. Eksempel: Filnavnet V0003.mp3 er den tredje stemmeoptagelse, der gemmes.

Sådan lyttes til en tidligere optaget fil

1. Tryk på **knappen [⮌]**, og hold den kortvarigt inde for at flytte til hovedmenuen.
2. Tryk på **knappen [+, −]** for at vælge **<Voice Record>** (Stemmeoptagelse) [🎙], og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Listen <Voice Record> (Stemmeoptagelse) vises.
3. Tryk på **knappen [+, −]** for at vælge **<Recorded Files>** (Optagne filer), og tryk derefter på **knappen [⏭]**.
   - Listen <Recorded files> (Optagne filer) vises.
4. Brug **knappen [+, −]** for at vælge den ønskede optagne fil.
5. Tryk på **knappen** [•►II / ⏻].
   - Afspilningen af den optagne fil starter.

problemløsning

Hvis du har problemer med din nye MP3-afspiller, skal du se, om der findes en løsning i denne liste. Hvis problemet består, skal du kontakte et Samsung servicecenter i din nærhed.

PROBLEM	LØSNING
Kan ikke tænde	• Enheden kan ikke tænde, hvis batteriet er helt afladet. Oplad batteriet, og tænd igen. • Tryk på, og hold **knapperne** og kortvarigt inde på samme tid, når Hold-funktionen er aktiveret, for at nulstille systemet.
Knapper fungerer ikke.	• Kontroller, om **omskifteren** står i retning mod pilen. • Hvis du trykkede på den rigtige knap, så tryk igen. • Tryk på, og hold **knapperne** og kortvarigt inde på samme tid, når Hold-funktionen er aktiveret, for at nulstille systemet.
Skærmen vil ikke tænde.	• Hvis <Display Off> (Skærm fra) er valgt fra <Settings> (Indstillinger) → <Time> (Tid), afbrydes skærmen. Tryk på en vilkårlig tast, og se, om den tændes. Men skærmen tændes ikke ved tryk på en knap, når HOLD-muligheden er aktiveret. • Skærmen er muligvis ikke synlig i direkte sollys.

PROBLEM	LØSNING
Der slukkes for strømmen.	• Kontroller batteriets tilstand. • Der afbrydes automatisk for strømmen, når batteriet er helt afladet. Genoplad batteriet. • Hvis <Auto Power Off> (Automatisk slukning) vælges fra <Settings> (Indstillinger) → <Time> (Tid), afbrydes strømmen i tilstanden Pause Tænd for afspilleren.
Unormal visning af spilletid under afspilning.	• Batteritiden kan variere, afhængigt af lydtilstand og skærmindstilling. • Batteriets levetid forkortes muligvis, hvis afspilleren efterlades i lange periode i lave eller høje temperaturer.
Fejlfunktion i programmet Media Studio	• Kontroller, om din pc opfylder de grundlæggende systemkrav.
Tilslutning til pc er deaktiveret.	• Kontroller, om USB-stikket er tilsluttet korrekt, og prøv igen. • Tryk på **<Start>** på proceslinjen på din pc for at køre Windows Update. Vælg Vigtige opdateringer og Service Packs, og opdatér alt. Genstart din pc, og tilslut igen.
Filoverførselshastigheden er for langsom.	• Hvis du kører flere programmer, herunder <Media Studio> på din pc, kan filoverførselshastigheden være langsom. Luk unødvendige programmer, og prøv at overføre igen.

PROBLEM	LØSNING
Afspilleren afspiller ikke.	• Kontroller, om der er gemt musiknummer i hukommelsen. • Kontroller, om musiknummeret er beskadiget. • Kontroller, om der er tilstrækkelig strøm på batterierne.
Filoverførsel fungerer ikke.	• Kontroller, om USB-kablet er tilsluttet korrekt. • Tilslut det igen, hvis det er nødvendigt. Kontroller, om hukommelsen er fyldt. • Tryk på, og hold **knapperne** og kortvarigt inde på samme tid, når Hold-funktionen er aktiveret, for at nulstille systemet.
Filer eller data mangler.	• Kontroller, om USB-kablet er blevet frakoblet under fil- eller dataoverførsel. Hvis dette er tilfældet, kan det medføre alvorlig skade. Ikke kun på filerne/dataene, men også på produktet. Du skal være ekstra forsigtig, da Samsung ikke er ansvarlig for datatab.
Unormal visning af spilletid under afspilning.	• Kontroller, om filen er i formatet VBR (Variable Bit Rate).
Forkert skærmvisning af filnavn	• Gå til <Settings> (Indstillinger) → <Language> (Sprog) → <ID3 Tag> på hovedmenuskærmen, og vælg et passende sprog.
Produktet er varmt.	• Der genereres varme under opladning. Dette har ingen betydning for produktets levetid eller funktioner.

appendiks

MENUTRÆ

Her finder du en hurtig oversigt over, hvorledes menuerne og funktionerne er organiseret på din nye MP3-afspiller.

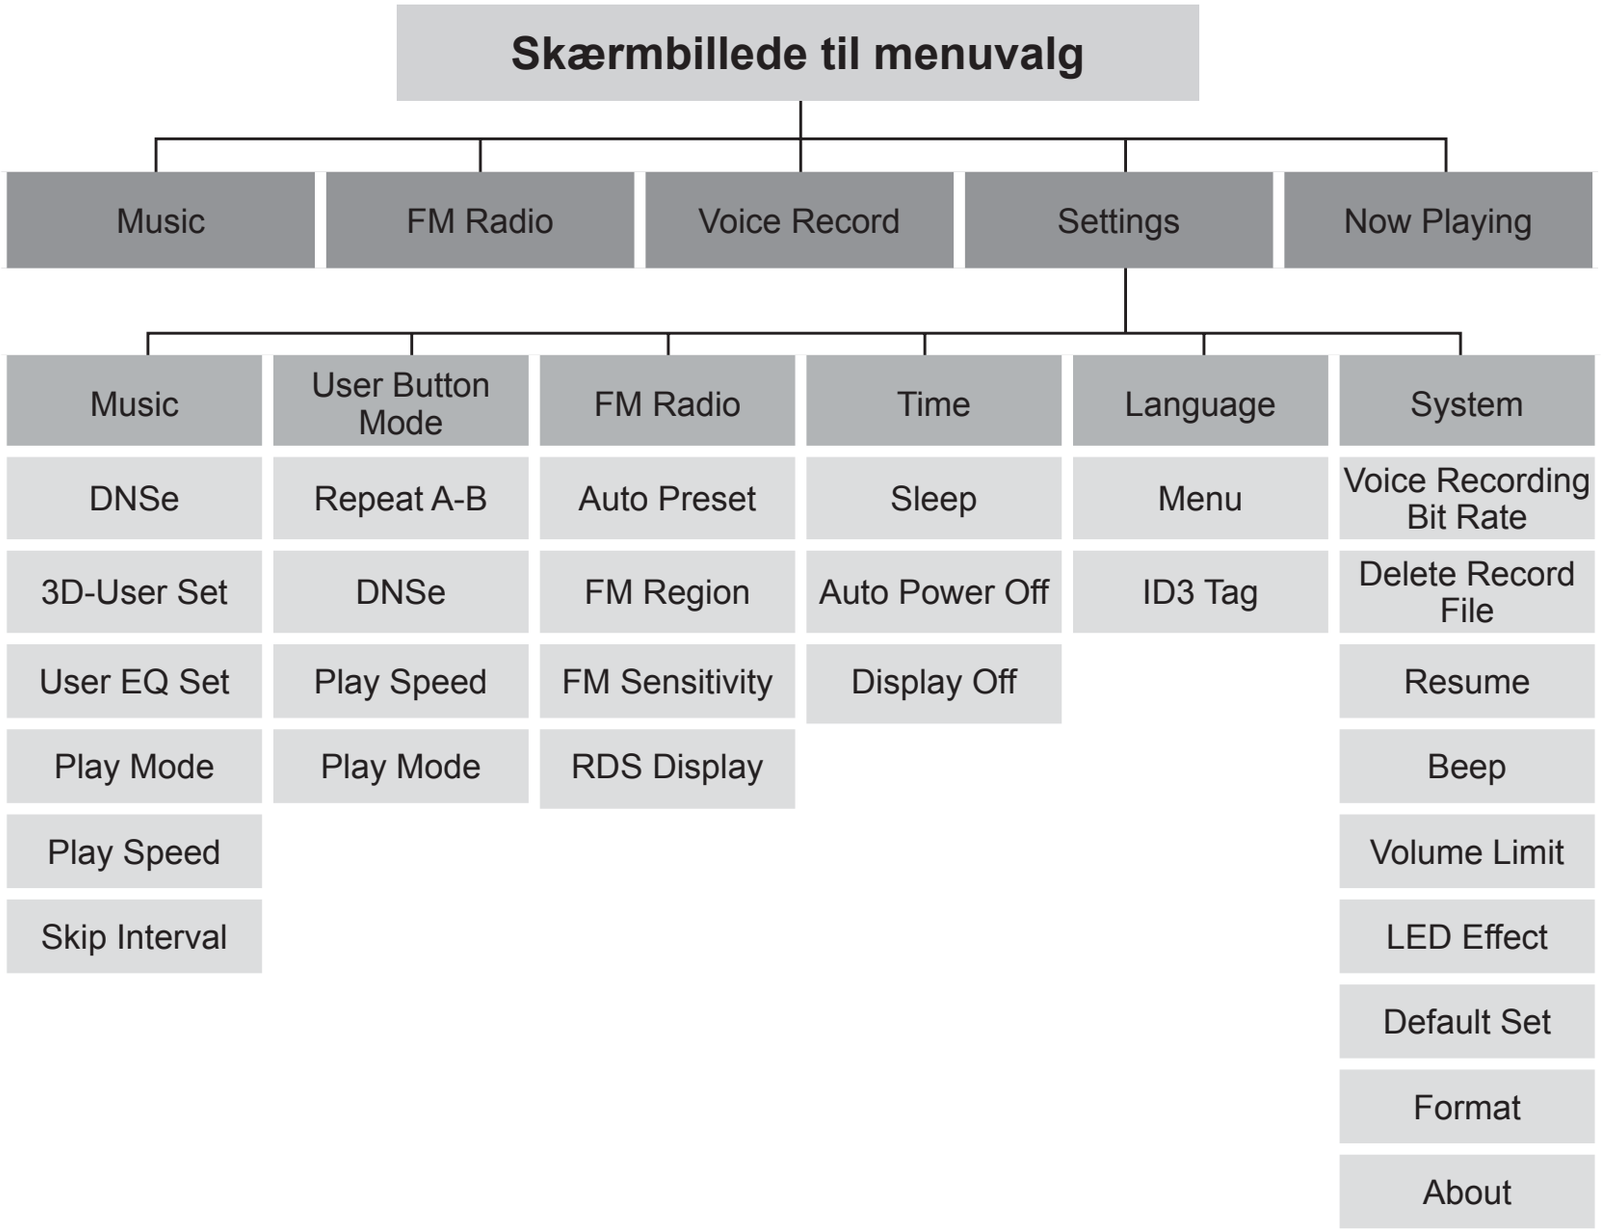

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modelnavn	YP-U3
Strøm	3.7V (Li-Polymer Rechargeable)
Indbygget batteri	250 mAh
Fil Kompatibilitet	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz)
Antal understøttede filer	filer: Maks. 1500, Stemmeoptagelse filer: Max. 512
Udgang for høretelefon	20mW(Frankrig 5 mW/KANAL) (16Ω)
Frekvensområde (udgang)	20Hz~20KHz
Signal/støjforhold	90 dB med A-filter (baseret på 1 KHz 0 dB)
Spilletid	15 timers musikafspilning (MP3 128kbps, lydstyrke 15, lydtilstanden Normal))
Temperaturområde for drift	-5~35°C (23~95°F)
Hus	Plast
Vægt	22.8g
Dimensioner(B x H x D)	80 X 25.4 X 11 mm

FM-frekvens	87.5~108.0 MHz
FM-signal/støjforhold	55 dB
FM T.H.D	1%
Brugbar FM-følsomhed	10dBμ

Indholdet af denne brugervejledning kan ændres uden forudgående varsel med henblik på yderligere forbedring.

LICENS

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til licenseret indhold. Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre produktenheder end denne produktenhed, og licensen udvides ikke til nogen ikke-licenseret enhed eller proces i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der anvendes eller sælges sammen med denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug af denne produktenhed til at afkode og/eller dekode lydfiler, der overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Under denne licens gives ingen rettigheder til produktfunktioner eller funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

Dette mærke på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid.
For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ikke-kontrolleret bortskaffelse af affald bedes du adskille dette fra andre affaldstyper og genbruge det ansvarligt for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer.Husholdninger bør enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt eller den lokale kommune for detaljer om, hvor og hvordan dette produkt kan genbruges på en miljøvenlig måde. Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelserne i indkøbsaftalen.
Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.

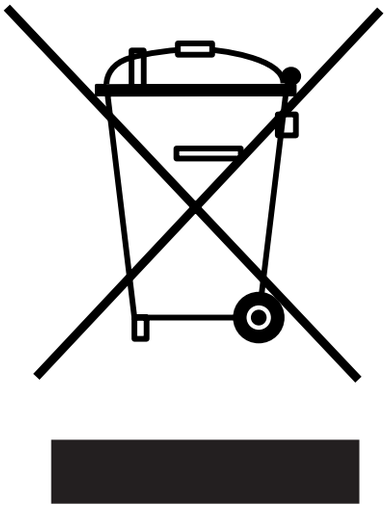

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB
70 70 19 70
www.samsung.com/dk

REV.0.0